Ensemble Chevrolet Impala réservé à la police 2011 🕮

Clés, portes et glaces1-1 Clés et serrures1-1
Sièges et dispositifs de protection
Instruments et commandes 4-1 Témoins, jauges et indicateurs 4-2
Éclairage 5-1 Éclairage extérieur5-1
Conduite etfonctionnement8-1Information sur la conduite8-1Démarrage de fonctionnement8-1Remorquage8-2

Entretien du véhicule Vérifications du véhicule Roues et pneus	9-1
Données techniques Données sur le véhicule	
Équipement facultatif spécial (EFS)	15-2
Index	i-1

ii Introduction



Les noms, logos, écussons de marque, slogans, noms des modèles de véhicules et conceptions de carrosserie de véhicule apparaissant dans ce manuel, y compris, sans toutefois s'y limiter, GM, le logo GM, CHEVROLET, l'écusson de marque CHEVROLET, IMPALA et l'écusson de marque IMPALA sont des marques de commerce et/ou des marques de service de General Motors LLC, ses filiales, ses affiliés ou ses donneurs de licence.

L'information de ce manuel complète le quide du propriétaire. Ce manuel décrit des fonctions qui peuvent ne pas exister sur votre véhicule, soit parce qu'il s'agit d'options que vous n'avez pas achetées, soit suite à des changements intervenus après l'impression de ce quide du propriétaire. Veuillez vous reporter à la documentation d'achat relative à votre véhicule spécifique pour confirmer chacune des options du véhicule. Pour les véhicules vendus la première fois au Canada, substituer le nom « General Motors du Canada Limitée » à « Chevrolet Motor Division » à chaque apparition dans ce manuel.

Conserver ce guide dans le véhicule pour vous y référer rapidement.

Propriétaires canadiens

Propriétaires Canadiens

A French language copy of this manual can be obtained from your dealer or from:

On peut obtenir un exemplaire de ce guide en français auprès du concessionnaire ou à l'adresse suivante :

Helm, Incorporated P.O. Box 07130 Detroit, MI 48207

1-800-551-4123 Numéro de poste 6438 de langue française www.helminc.com

Imprimé aux États-Unis Numéro de pièce 20781562 FR

© 2010 General Motors LLC. Tous droits réservés.

Introduction

iii

Utilisation de ce supplément

Ce supplément contient des informations spécifiques aux organes uniques du véhicule. Il n'explique pas tout ce que vous devez savoir au sujet du véhicule. Lire ce supplément et le guide du propriétaire pour connaître les caractéristiques et commandes du véhicule.

Index

L'index, situé à la fin de ce guide, vous permet de trouver les informations que vous recherchez. Il s'agit d'une liste alphabétique répertoriant le contenu du supplément avec le numéro de la page sur laquelle se trouve l'article.

Ensemble Chevrolet Impala réservé à la police - 2011		Black plate (4,1)
iv Introduction		
	∧ NOTES	
		

-

Clés, portes et glaces

1-1

Clés, portes et glaces

Clés et serrures

Barillet de serrure a cle	
unique - système de code	
aléatoire	1-1

Clés et serrures

Barillet de serrure à clé unique - système de code aléatoire

Si les véhicules sont équipés de l'une de ces options, la flotte entière de véhicules est équipée de serrures qui peuvent être actionnées avec une clé.

- Code de clé de flotte spécifique - SEO 6E2
- Code de clé de flotte spécifique - SEO 6E8

Le véhicule sera équipé d'un code de clé aléatoire de production standard si aucun des codes de flotte optionnels n'a été commandé.

Consulter votre concessionnaire pour obtenir des informations spécifiques sur le code de clé.

Le véhicule est équipé d'un barillet de serrure dans le commutateur d'allumage. la portière du conducteur et le couvercle de coffre. Le télédéverrouillage (RKE) est une fonction de série et fonctionne pour toutes les autres portes et pour le couvercle du coffre. Six émetteurs de télédéverrouillage (RKE) supplémentaires ont pu être commandés avec le véhicule. Consulter votre concessionnaire pour obtenir des informations supplémentaires en ce qui concerne la disponibilité d'unités de télédéverrouillage supplémentaires pour le véhicule.

Le bouton de localisation de véhicule/alarme de l'émetteur RKE du véhicule de police est désactivé. Le klaxon ne retentira pas et les feux extérieurs ne clignoteront pas lorsque ce bouton est pressé.

1-2 Clés, portes et glaces

Programmation de l'émetteur de télédéverrouillage - SEO AMF

Ne pas faire fonctionner et ne pas programmer les émetteurs à proximité d'autres véhicules se trouvant en mode de programme de télédéverrouillage. Ceci empêche la programmation des émetteurs pour le véhicule incorrect.

Le système de télédéverrouillage (RKE) des véhicules dotés du groupe de conversion police peut acquérir jusqu'à huit émetteurs. Les quatre premiers émetteurs occupent les positions 1 à 4 du RKE. Tous les émetteurs supplémentaires sont assignés à la position 4.

Vérifier si les émetteurs corrects ont été appris par le véhicule. Ne pas apprendre un émetteur comportant un bouton de démarrage à distance sur un véhicule dépourvu de ce système.

Pour la procédure adéquate d'acquisition d'émetteurs, consulter le concessionnaire.

Barillet de serrure du couvercle du coffre

Le couvercle du coffre est équipé d'un barillet de serrure.

Si le véhicule est équipé du dispositif antivol (UA6), une alarme retentit quand la clé est utilisée à la place de la télécommande pour ouvrir le coffre. Votre concessionnaire peut désactiver l'alarme.

Sièges et dispositifs de protection

Sièges et dispositifs de protection

Système de sac gonflable	
Questions et réponses au sujet	
des sacs gonflables et des	
véhicules spéciaux de la	
police	2-
Avis concernant l'équipement	
posé par le client	2-
Schémas de déploiement de	
cae gonflable	2

Système de sac gonflable

Questions et réponses au sujet des sacs gonflables et des véhicules spéciaux de la police

- Q: Est-ce que l'équipement, comme des dispositifs de radar, des caméras vidéos et des radios superposées, peut être fixé dans un véhicule de spécialité muni d'un sac gonflable frontal de passager avant?
- A: Oui, il faut s'assurer de monter l'équipement à l'extérieur de la « zone de déploiement » du sac gonflable.

- Q: Quelle est la « zone de déploiement » du sac gonflable?
- A: L'expression « zone de déploiement » décrit l'espace remplit par un sac gonflable lorsqu'il est complètement déployé. Les sacs gonflables ont besoin d'espace pour bien fonctionner, et tout ce qui se trouve dans cette zone, notamment un équipement inadéquatement fixé risque de nuire beaucoup à la performance du sac gonflable.

2-2 Sièges et dispositifs de protection

AVERTISSEMENT

Les sacs gonflables se déploient avec une force importante et très rapidement. Ne iamais placer un obiet, comme un fusil, sur ou près des couvercles des sacs gonflables. Tout équipement monté trop près d'un sac gonflable risque de se briser et de devenir un projectile dangereux lors d'une collision, et de causer des blessures aux passagers du véhicule. De plus, un objet situé trop près d'un sac gonflable risque d'empêcher son bon fonctionnement. Si iamais cela se produit, le sac gonflable ne pourra protéger les passagers de la façon pour laquelle il a été concu. Afin d'éviter les blessures et de permettre au sac gonflable de fonctionner tel qu'il a été conçu, ne pas fixer d'équipement dans la zone de déploiement du sac gonflable.

- Q: Comment puis-je identifier la « zone de déploiement » du sac gonflable dans mon véhicule?
- A: Consulter Schémas
 de déploiement de sac
 gonflable à la page 2-6
 pour plus d'information.
 Les schémas suivants
 fournissent les dimensions
 approximatives des « zones
 de déploiement » pour votre
 véhicule de spécialité. Avant
 d'effectuer des travaux,
 notamment la pose de tout
 équipement, consulter le
 manuel de réparation
 concerné.
- Q: Est-il possible de protéger l'équipement de manière à ce qu'il n'empêche pas le déploiement du sac gonflable?
- A: Bien qu'une protection puisse empêcher certains équipements d'être endommagé ou délogés, elle peut aussi nuire au déploiement d'un sac gonflable. Par conséquence, nous ne pouvons recommander la pose d'équipement dans la zone de déploiement même si une protection est utilisée.

Sièges et dispositifs de protection

Q: L'installation de pare-chocs de poussée à l'avant du véhicule peut-elle compromettre le déploiement du sac gonflable?

A: Il est peu probable que l'installation de pare-chocs de poussée ait une incidence sur les capacités de détection des sacs gonflables, pourvu que la structure du véhicule proprement dite ne soit pas modifiée. GM n'a eu connaissance d'aucune défaillance néfaste qui pourrait être attribuable aux nombreux pare-chocs de poussée installés sur les véhicules actuels de police munis de sacs gonflables.

Q: Un objet ajouté à l'avant ou aux côtés du véhicule pourrait-il nuire au fonctionnement adéquat des sacs gonflables?

A: Oui. En ajoutant des objets qui modifient le châssis du véhicule, les parechocs, la hauteur, l'extrémité avant, la tôle latérale, les sacs gonflables risquent de mal fonctionner. De plus, les sacs gonflables risquent de ne pas fonctionner correctement si vous déplacez l'un des capteurs de sac gonflable. En cas de doute, communiquer avec le service à la clientèle avant de modifier votre véhicule.

Les numéros de téléphone et les adresses du service à la clientèle se trouvent à l'étape deux de la rubrique Procédures de satisfaction du client du guide du propriétaire. Se reporter à cette rubrique dans l'index du guide.

2-3

Le manuel de réparation contient les informations relatives à l'emplacement des capteurs de sacs gonflables, du module de détection et de diagnostic et du câblage des sacs gonflables. Se reporter à « Renseignements sur la commande de guides de réparation » dans le guide du propriétaire.

2-4 Sièges et dispositifs de protection

Avis concernant l'équipement posé par le client

Lire les informations suivantes avant la pose d'un équipement sur le véhicule de spécialité.

Remarque: Les procédures d'entretien approuvées par GM doivent être suivies pour enlever et remettre le tableau de bord sur le coussin afin d'assurer le bon déploiement du sac gonflable.

Remarque: L'équipement fixé au coussin supérieur du tableau de bord ne doit pas excéder 3,6 kg (8,0 lb).

Remarque: Afin de ne pas restreindre tout mouvement ascendant du coussin supérieur de tableau de bord, côté conducteur, lorsque le sac gonflable se déploie, l'équipement doit être bien fixé au coussin supérieur.

Remarque: Ne pas mettre l'équipement sur le coussin supérieur du tableau de bord, côté passager, parce que son bord monte lorsque le sac gonflable se déploie.

Remarque: Ne pas monter d'équipement sur le côté passager de la zone de déploiement du rembourrage supérieur du tableau de bord. L'équipement ne doit pas être monté sur ou autour de l'ouverture du sac gonflable du passager à cause du déploiement du sac gonflable. Pour permettre le fonctionnement correct du sac gonflable, ne pas monter l'équipement à l'intérieur de la zone de déploiement.

Remarque: Le sac gonflable de passager entre en contact avec le rétroviseur intérieur au début du déploiement. Les caméras vidéo et autres petits équipements doivent être fixés correctement à l'extérieur de la zone de sac gonflable.


Remarque: Les véhicules de police sont équipés de sacs gonflables de longeron de toit. Ne pas monter de barrière de sécurité dont les extrémités ou les supports se trouveraient à l'intérieur des zones de déploiement du longeron.

Remarque: Éviter la pose de câblage pour un éclairage d'urgence monté sur le longeron de toit ou des antennes radio qui entraveraient le déploiement des sacs gonflables de longeron de toit.

Remarque: Les sièges conducteur et passager des véhicules de police disposent de sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges. Si l'ouverture de leurs couvercles est entravée, les sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges ne pourront se déployer correctement. Il faut donc veiller à ne pas couvrir et à ne pas gêner les ouvertures des sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges, situées sur les côtés extérieurs des dossiers.

2-6 Sièges et dispositifs de protection

Schémas de déploiement de sac gonflable

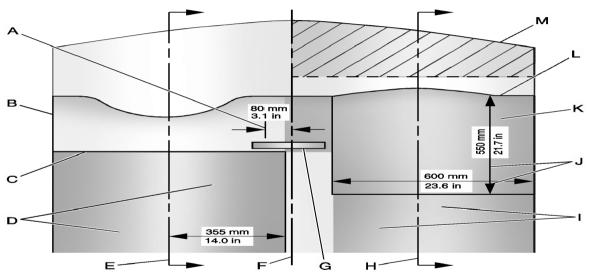


Vue de dessus du tableau de bord et de la zone de déploiement approximative du sac gonflable

Sièges et dispositifs de protection

- A. Arc de sélecteur de vitesses
- B. Porte côté conducteur
- C. Partie avant du volant (position complètement vers le bas)
- D. Zone de déploiement du sac gonflable, côté conducteur
- E. Axe central du conducteur (Voir également vue latérale)
- F. Ligne médiane du véhicule
- G. Rétroviseur intérieur
- H. Axe central du passager (voir également vue latérale)
- Zone de déploiement du sac gonflable, côté passager
- J. Dimension maximale approximative du sac gonflable déployé
- K. Porte côté passager
- Bord arrière du coussin supérieur du tableau de bord
- M. Zone entre le sommet du tableau de bord et le pare-brise


Se reporter à Avis concernant l'équipement posé par le client à la page 2-4 pour plus de renseignements.

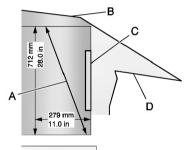

Vue latérale de la zone de déploiement du sac gonflable latéral du conducteur – Axe central du conducteur

- A. Zone de déploiement du sac gonflable, côté conducteur
- B. Partie supérieure du pare-brise
- C. Partie avant du volant (position complètement vers le bas)
- D. Partie supérieure du tableau de bord

Se reporter à Avis concernant l'équipement posé par le client à la page 2-4 pour plus de renseignements.

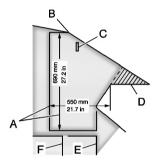


Vue latérale de la zone de déploiement du sac gonflable latéral du passager – Axe central du passager

- A. Zone de déploiement du sac gonflable, côté passager
- B. Partie supérieure du pare-brise
- C. Rétroviseur intérieur
- D. Partie supérieure du tableau de bord

2-8 Sièges et dispositifs de protection

- E. Siège du passager complètement avancé
- F. Siège du passager complètement reculé

Se reporter à Avis concernant l'équipement posé par le client à la page 2-4 pour plus de renseignements.

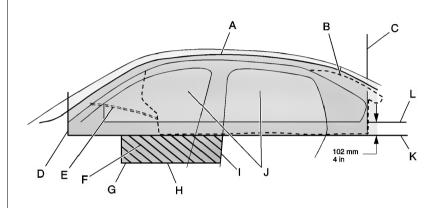

Zone de déploiement maximum des sacs gonflables de longerons de toit et sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges - côté conducteur illustré, côté passager similaire

2-9


Sièges et dispositifs de protection

- A. Sommet de la zone de déploiement - le long du longeron du toit au bord du garnissage du pavillon
- B. Emplacement du gonfleur de sac gonflable sur le panneau en forme de voile
- C. Arrière de la zone de déploiement à l'arrière de la glace de custode
- D. Avant de la zone de déploiement - à l'avant de l'élément de rétroviseur
- E. Ligne d'attache de sac gonflable avant
- F. Zone de déploiement du sac gonflable latéral intégré au siège

- G. Poignée de la porte, extrémité avant
- H. Rainure dans l'accoudoir de la porte avant
- I. Garnissage du montant
- J. Forme approximative du sac gonflable déployé à la taille maximale
- K. Base de la zone de déploiement
- L. Base des glaces de porte Se reporter à Avis concernant l'équipement posé par le client à la page 2-4 pour

plus de renseignements.

2-10 Sièges et dispositifs de protection

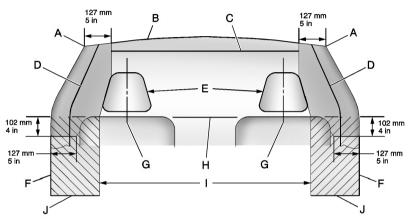

Zones de déploiement des sacs gonflables de longeron de toit et sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges du conducteur et du passager - vue du siège arrière

- A. Bord du garnissage du pavillon
- B. Dessous du garnissage du pavillon
- C. Zone de déploiement du sac gonflable de longeron de toit
- D. Garnissage du montant central intérieur
- E. Appuie-tête
- F. Rembourrage de porte intérieur

- G. Axe de siège
- H. Base des glaces de porte
- Zone de déploiement du sac gonflable latéral intégré au siège - siège avant
- J. Rainure dans l'accoudoir de la porte avant

Se reporter à Avis concernant l'équipement posé par le client à la page 2-4 pour plus de renseignements.

Instruments et commandes 4-1


Instruments et commandes

Témoins, jauges et indicateursGroupe d'instruments 4-2

4-2 Instruments et commandes

Témoins, jauges et indicateurs

Groupe d'instruments

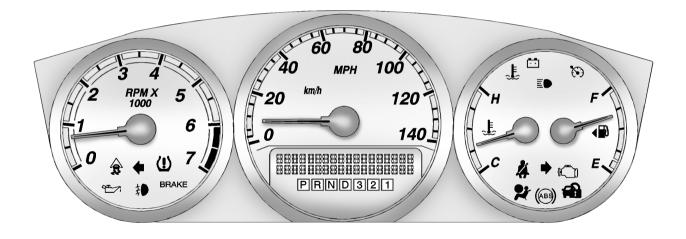

Groupe d'instruments anglais homologué, modèle métrique similaire

Instruments et commandes 4-3

Les mots CERTIFIED SPEEDOMETER (compteur de vitesse homologué) clignote au centralisateur informatique de bord (CIB) pendant environ deux secondes quand le moteur démarre. Le centralisateur informatique de bord peut être réglé pour afficher la vitesse du véhicule sous forme numérique pendant les trajets. Consulter le guide du propriétaire pour plus d'information au sujet du centralisateur informatique de bord.

4-4 Instruments et commandes

NOTES	

Éclairage 5-1

Éclairage

Eclairage extérieur	
Commandes d'éclairage	
extérieur	5-

Éclairage extérieur

Commandes d'éclairage extérieur

Ensemble de conversion en véhicule de police et ensemble de service spécial

Les dispositifs d'éclairage extérieur suivants concernent les véhicules vendus initialement aux États-Unis.

Le véhicule est équipé de feux de circulation de jour (DRL) et d'un système d'allumage automatique des phares (AHS). Les DRL et l'AHS peuvent être désactivés à partir du commutateur des phares lorsque le levier de la boîte de vitesses est en position de stationnement (P) et que le moteur est au ralenti. Si vous ne coupez pas le moteur, les DRL et le AHS resteront désactivés lorsque le levier de la boîte de vitesses sera en prise. Le véhicule pourra rouler avec les phares éteints pendant un cvcle d'allumage.

Le véhicule peut avoir été construit avec le composant EFS (équipement facultatif spécial) 9G8. et la fonction de désactivation des feux de circulation de jour et du système de phares automatisés (AHS). Cette fonction désactive les feux de circulation de jour et le système de phares automatisés (AHS) et nécessite une commande manuelle de l'éclairage extérieur. Consulter votre concessionnaire pour restaurer le fonctionnement normal des feux de circulation de jour et du système de phares automatisés (AHS).

Pour les véhicules vendus initialement au Canada, les feux de circulation de jour et l'AHS peuvent être désactivés si la transmission est en position de stationnement (P). Consulter le guide du propriétaire pour plus d'informations.

5-2 Éclairage

Dispositifs spéciaux

Ensemble de conversion en véhicule de police et ensemble de service spécial

Les dispositifs standard suivants sont désactivés dans l'ensemble de conversion en véhicule de police et l'ensemble de service spécial.

- Éclairage d'accueil
- Rétroaction de télédéverrouillage : signal de l'avertisseur sonore et clignotement des phares
- Verrouillage automatique des portes.

Conduite et fonctionnement

Conduite et fonctionnement

Information sur la conduite Limites de charge du véhicule
Démarrage de fonctionnement Système de ralenti accéléré 8-1
Remorquage Traction de remorque 8-2

Information sur la conduite

Limites de charge du véhicule

Les véhicules de patrouille Impala possèdent une roue de secours pleine grandeur. Si la roue de secours pleine grandeur est placée dans le coffre de votre véhicule, ne pas y transporter de charge dépassant 64 kg (141 lb). Consulter « Chargement du véhicule » dans l'index du guide du propriétaire.

Démarrage de fonctionnement

Système de ralenti accéléré

Si le véhicule est stationné et que le moteur tourne au ralenti durant une période prolongée, éteindre l'équipement installé en usine suivant si l'éclairage d'urgence et l'équipement de communication sont activés :

- Climatiseur
- Ventilateur
- Désembueur de lunette arrière
- Système audio installé en usine

8-2 Conduite et fonctionnement

Lorsque le levier de vitesses de la boîte de vitesses automatique se trouve à la position de stationnement (P) et que le pied du conducteur ne touche pas à la pédale de freinage et que l'équipement d'urgence est activé, le régime du moteur peut augmenter à 1 200 tr/min pour maintenir l'alimentation électrique du véhicule à un débit régulier. Même avec un accroissement de l'alimentation, le véhicule peut caler après une longue période durant laquelle la charge électrique est importante.

Consulter la rubrique « Faire tourner le moteur lorsque le véhicule est stationné » de la section Conduite et fonctionnement du guide du propriétaire pour en savoir plus.

Remorquage

Traction de remorque

Le véhicules de patrouille Impala ne sont pas conçus pour tirer un remorque.

Entretien du véhicule

Entretien du véhicule

Vérifications du véhicule Freins	. 9-1
Roues et pneus	
Système de surveillance de la	
pression des pneus	. 9-1
Roue de secours pleine	
dimension (équipement	
facultatif spécial	
(EFS) N81)	9-2

Vérifications du véhicule

Freins

Tous les véhicules de police Impala sont équipés d'un système de freinage avec antiblocage (ABS). Bon nombre des composants du système de freinage utilisés dans un véhicule de police Impala sont propres au véhicule. Avant d'entreprendre tout travail d'entretien, consulter le manuel de réparation.

Consulter la rubrique « Freins » dans le guide d'automobiliste pour en savoir plus sur le système de freinage.

Roues et pneus


Système de surveillance de la pression des pneus

La roue de secours plein format du véhicule Impala inclut un capteur pour le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS). La roue de secours compacte qui fait partie de la trousse de police Impala n'inclut pas de capteur TPMS. Le TPMS ne surveille ni n'affiche la pression d'air de la roue de secours avant que cette roue ne soit installée à la place d'une des quatre roues du véhicule.

Après l'installation, le code du capteur du pneu de secours doit correspondre à sa nouvelle position pneu/roue sur le véhicule. Se reporter à la rubrique « Système de surveillance de la pression des pneus » de l'index du guide du propriétaire pour obtenir des informations sur la mise en concordance de la roue de secours et du TPMS.


9-2 Entretien du véhicule

Roue de secours pleine dimension (équipement facultatif spécial (EFS) N81)

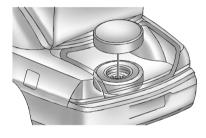

Les véhicules de police Impala peuvent être équipés d'une roue de secours pleine grandeur au lieu de la roue de secours compacte standard. Lorsque l'option de roue de secours pleine grandeur est commandée, la roue est munie d'une housse de vinyle et placée sur un tapis de coffre. Se reporter à Limites de charge du véhicule à la page 8-1 pour de plus amples informations.

Se reporter au schéma suivant pour connaître la façon de ranger la roue de secours pleine grandeur dans le coffre. Pour obtenir plus de renseignements sur l'entreposage de la roue de secours et sur le remplacement d'un pneu à plat, se reporter à « Remplacement de pneu » de la section Entretien du véhicule du guide du propriétaire.

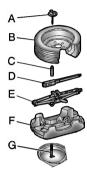

Roue de secours pleine grandeur

- A. Élément de retenue
- B. Roue de secours pleine grandeur
- C. Vis de boulon de rallonge
- D. Clé de roue
- E. Cric
- Contenant en mousse
- G. Vis de boulon

Données techniques

11-1

Données techniques

Données sur le véhicule

Hauteurs d'assiette	11-1
Capacités et spécifications	11-2

Données sur le véhicule

Hauteurs d'assiette

On doit vérifier les hauteurs d'assiette avant et arrière de tous les véhicules de police Impala après la pose d'équipement fourni par le client. Consulter le manuel de réparation approprié pour obtenir plus d'information sur la hauteur d'assiette.

11-2 Données techniques

Capacités et spécifications

Les capacités approximatives suivantes sont données selon les conversions anglaises et métriques.

Application	Capacités	
Application	Unité métrique	Unités anglaises
Fluide frigorigène de climatiseur	Pour le volume de charge de réfrigérant de la climatisation, se reporter à l'étiquette relative au réfrigérant placée sous le capot. Consulter votre concessionnaire pour plus amples renseignements	
Système de refroidissement	10,0L	10,6 pintes
Huile moteur avec filtre	4,8L	5,1 pintes
Liquide de boîte de vitesses (Dépose du carter inférieur)	7,5L	7,9 pintes

Les capacités indiquées sont approximatives. Lors de l'ajout de liquide, remplir jusqu'au niveau indiqué, selon les recommandations de ce manuel.

Équipement facultatif spécial (EFS) 15-1

Équipement facultatif spécial (EFS)

Options de série EFS
Options de série EFS - groupe
véhicule de patrouille et groupe services
spéciaux
d'huile pour moteur/direction
assistée
Goujon de masse de coffre
Dispositions de câblage d'alimentation de batterie de
12 V 15-5
Boîtier de connexion d'alimentation de la batterie
auxiliaire de coffre 15-9
Système de refroidissement à grand rendement
Radios 15-11
Sièges
Tapis de Come

Options EFS offertes
Options EFS offertes -
groupe véhicule de
patrouille et groupe
services spéciaux 15-12
Plafonnier auxiliaire -
équipement facultatif
spécial (EFS) 6C7 15-12
Fonction de coupure de
plafonnier auxiliaire -
équipement facultatif
spécial (EFS) 7Y6 15-13
Poignées de portière arrière
inopérantes - équipement
facultatif spécial
(EFS) 6B2 15-13
Serrures de portières arrière
inopérantes - équipement
facultatif spécial
(EFS) 6N6 15-13
Système de feux d'urgence
extérieurs clignotants -
équipement facultatif
spécial (EFS) 6J7 15-14
Tapis de plancher
d'utilisation intensive -
équipement facultatif
spécial (EFS) 6A3 15-16

Ouverture de coffre commandée par l'allumage - équipement facultatif spécial (EFS) A98
spécial (EFS) 6J6 15-16 Vitres de portières arrière inactives - EFS 6N5 15-17
Vitres de portières arrière inactives - EFS 6N5 15-17
Lampe à faisceau étroit -
équipement facultatif spécial (EFS) 7X6 15-17
Dispositions de câblage pour des feux de calandre, clignotants et
haut-parleurs-sirène -
équipement facultatif spécial (EFS) 6J3 15-18 Dispositions pour lampe à
faisceau étroit - équipement
facultatif spécial (EFS) 7X8 15-20
Dispositions pour lampe à faisceau étroit - équipement
facultatif spécial
(EFS) 7X9 15-20 Lampes à faisceau étroit -
équipement facultatif spécial (EFS) 7X7 15-20

15-2 Équipement facultatif spécial (EFS)

Feux d'urgence de coffre -
équipement facultatif
spécial (EFS) T53 15-21
Dispositions de câblage pour
circuit de klaxon/sirène -
équipement facultatif
spécial (EFS) 6J4 15-21
Dispositions de câblage pour
accessoires fixés au
pavillon - équipement
facultatif spécial
(EFS) 6F5 15-24
Dispositions de câblage pour
haut-parleurs avant -
équipement facultatif
spécial (EFS) WX7 15-26
Dispositions de câblage pour
câble coaxial arrière -
équipement facultatif
spécial (EFS) 6C8 15-29

Options de série EFS

Options de série EFS - groupe véhicule de patrouille et groupe services spéciaux

Remarque: GM n'est pas responsable des changements effectués sur le véhicule. Toutes les modifications électriques et de carrosserie doivent être effectuées par des techniciens expérimentés.

- Le fonctionnement de tout le câblage modifié ou ajouté doit être confirmé.
- L'ensemble du câblage doit être protégé correctement par les fusibles et ne pas causer de surcharge aux connecteurs et composants.


- Ne pas acheminer le câblage dans les zones du véhicule où les températures peuvent s'élever ni là où les fils risquent d'être coupés, pincés ou frottés.
- Tout le câblage ajouté doit être d'un calibre égal ou supérieur à celui du fil auquel il est fixé pour une protection correcte du fusible.
- Tous les trous percés dans la carrosserie doivent être scellés correctement et protégés contre la corrosion.
 S'assurer que les faisceaux de câbles, la tuyauterie et les autres composants n'ont pas été déplacés ou endommagés pendant la pose par le client des équipements et du câblage.

Équipement facultatif spécial (EFS) 15-3

 N'acheminer ni câblage ni équipement là où ils pourraient interférer avec les sacs gonflables latéraux du pavillon.

Remarque: Une surcharge du système électrique du véhicule peut endommager les accessoires du véhicule. Ne pas surcharger le système du véhicule en ayant des accessoires non nécessaires activés en même temps.

Système de refroidissement d'huile pour moteur/direction assistée

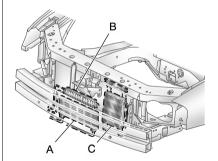

- A. Refroidisseur d'huile moteur
- Refroidisseur de liquide de servodirection
- C. Refroidisseur de liquide de transmission

Votre véhicule de police Impala est pourvu d'un refroidisseur auxiliaire air-huile à ailettes fixé à l'avant du radiateur de liquide de refroidissement du moteur.

Les refroidisseurs d'huile moteur et de liquide de servodirection sont fixés sur le même cadre, à droite du centre. Le refroidisseur de liquide de transmission est monté à part, à gauche du centre, et assure le refroidissement du liquide en plus du refroidissement du réservoir d'extrémité du radiateur de liquide de refroidissement

15-4 Équipement facultatif spécial (EFS)

Goujon de masse de coffre




Il y a un goujon de masse de 10 mm dans le coffre du côté passager du véhicule. le goujon se trouve au-dessus du boîtier de connexion auxiliaire de coffre. Se reporter à « Boîtier de connexion d'alimentation de la batterie auxiliaire de coffre » ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements sur son emplacement. Un écrou hexagonale à épaulement de 10 mm met à la masse le goujon de 10 mm sur le véhicule. Le couple de serrage recommandé de l'écrou est 35 Nm (26 lb pi), plus ou moins 5 Nm (4 lb pi). Un écrou hexagonal de 10 mm est fourni pour la connexion de masse effectuée par le client. Le couple de serrage recommandé de l'écrou de connexion de borne est 10 Nm (7,3 lb pi) plus ou moins 1,3 Nm (1 lb pi).


15-5

Équipement facultatif spécial (EFS)

Dispositions de câblage d'alimentation de batterie de 12 V

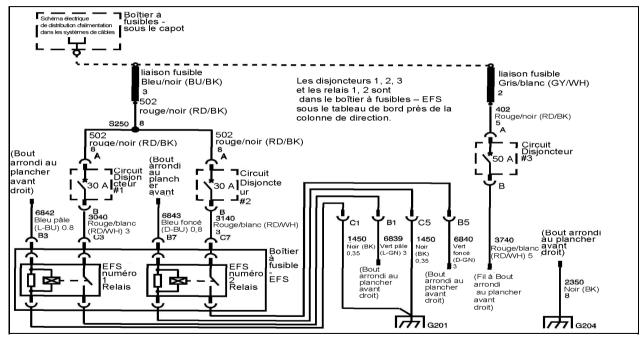

15-6 Équipement facultatif spécial (EFS)

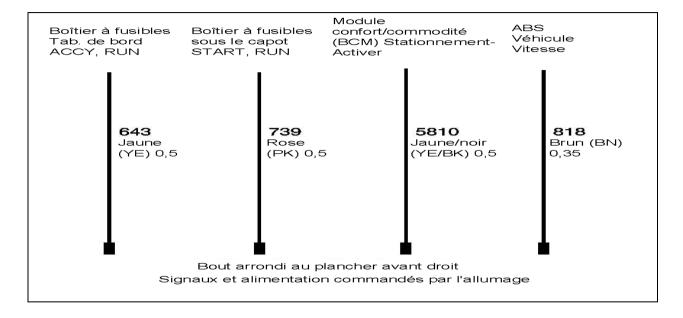

Équipement facultatif spécial (EFS) 15-7

La puissance de la batterie provient de deux fils de fusibles, un de 50 A et l'autre de 65 A qui transmettent l'alimentation à trois disioncteurs et à deux relais de commande logés dans le centre à relais, au-dessus de la pédale d'accélération. Pour connaître leur emplacement, se reporter à « Entretien des relais et des disioncteurs » dans l'index. Un disjoncteur de 50 A assure l'alimentation directement en provenance du fil de fusible de 50 A. par un fil à bout arrondi de 5,0 mm² (calibre 10). Deux disjoncteurs de 30 A assurent l'alimentation en provenance du fil de fusible de 65 A, par les contacts

des relais de commande et par les fils à bouts arrondis de 3,0 mm² (calibre 12). Les fils à bout arrondi font partie d'une bobine de 1,5 m (5 pi) logée sous le tableau de bord, dans l'espace pour les pieds, côté passager.

Chaque relais est actionné par un fil à bouts arrondis de 0,8 mm² (calibre 18), bleu clair ou foncé, inclus dans la bobine de 1,5 m (5 pi), sous le tableau de bord. Un fil de masse de 8,0 mm² (calibre 8) est également prévu dans la bobine de 1,5 m (5 pi). Le courant total disponible à travers l'alimentation 12 V est de 110 A (1 320 watts).

Les fils à bouts arrondis d'alimentation et de signal commandés par l'allumage sont également inclus dans la boucle suivante de 1,5 m (5 pi) du côté droit :


- Un fil jaune, 0,5 mm² (calibre 20) de 10 A protégé par fusible, sous tension aux positions ACC/ACCESSORY (accessoires), ON/RUN (marche) ou RAP (prolongation d'alimentation des accessoires). Le fusible pour ce fil porte l'inscription « RAP » et est situé dans le boîtier à fusibles du tableau de bord du côté passager.
- Un fil rose, 0,5 mm² (calibre 20) de 10 A protégé par fusible, sous tension aux positions START (démarrage) et ON/RUN (marche). Le fusible pour ce fil porte l'inscription « PWR DROP/ CRANK » et est situé sous le boîtier à fusibles dans le compartiment-moteur.

15-8 Équipement facultatif spécial (EFS)


- Un fil jaune/noir, 0,5 mm²
 (calibre 20) de signal de
 stationnement de la boîte-pont
 provenant du module
 confort/commodité (BCM).
 Le circuit fournit une
 alimentation commutée
 quand la boîte-pont n'est pas
 en position de stationnement (P)
 et que le moteur est en marche.
 La charge électrique du circuit
 de stationnement ne peut
 dépasser 0,5 A et commande
 une bobine de relais.
- Un fil marron, 0,35 mm²
 (calibre 22) de signal de vitesse
 du véhicule (4 000 impulsions/
 mille) provenant du module ABS.
 Connecter uniquement une
 charge à haute impédance.

Interventions sur les relais et disjoncteurs

L'information suivante vous montre où se trouvent les relais et disjoncteurs dans le bloc-fusibles SEO.

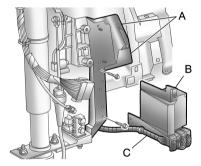

- A. Support du tableau de bord
- B. Centre de relais pour les disjoncteurs et le relais de commande
- C. Branchement du faisceau du tableau de bord

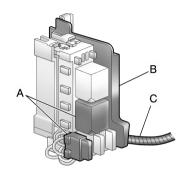


Vue agrandie du bloc-fusibles SEO

- A. Relais et disjoncteurs
- B. Avant du véhicule
- C. Plancher du véhicule

Boîtier de connexion d'alimentation de la batterie auxiliaire de coffre

Le bloc de jonction d'alimentation de la batterie auxiliaire est placé dans le coffre de votre véhicule de police Impala. Il se trouve sur le soutien du côté passager, derrière le passage de roue arrière.

Ce boîtier de connexion est divisé en deux circuits et peut être utilisé pour brancher directement un équipement fourni par le client à la batterie à travers la câblage de carrosserie de 8,0 mm² (calibre 8) les fils fusible. Vous pouvez connecter jusqu'à 100 A (1 200 watts). Serrer les connexions aux goujons au couple de 15 Nm (11 lb pi). Le boîtier est alimenté par deux fils fusibles de 50 A chacun.

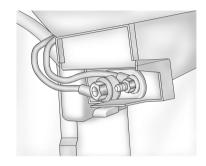

Pour connecter l'équipement fourni par le client au bloc de jonction, agir comme suit :

- 1. Débrancher le câble négatif (-) de la batterie.
- Connecter les fils positifs de l'équipement fourni par le client aux bornes du boîtier de connexion et serrer les fils au couple de 15 Nm (11 lb pi).

Le contact doit être coupé et tout le monde doit sortir du véhicule avant le branchement du câble négatif (-) de la batterie à la batterie

- 3. Brancher le câble négatif (-) de la batterie à la batterie.
- Régler l'heure et les présélections de radio selon les besoins. Consulter « Systèmes audio », dans la section infoloisirs de votre guide du propriétaire pour plus d'information.

15-10 Équipement facultatif spécial (EFS)

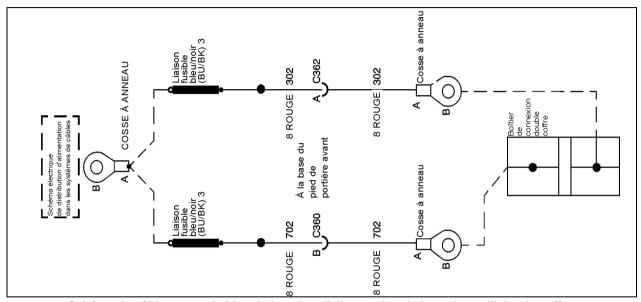


Schéma de câblage pour le bloc de jonction d'alimentation de batterie auxiliaire du coffre

Système de refroidissement à grand rendement

Un radiateur et un ventilateur grande capacité remplace le système de refroidissement de série. Se reporter au guide du propriétaire pour obtenir plus d'informations sur le système de refroidissement.

Radios

Réglage du niveau de carillon

Les véhicules de police Impala sont équipés d'une radio avec AM-FM stéréo et lecteur de disque compact. La radio produit les carillons d'avertissement nécessaires pour le véhicule. Le volume des carillons peut être augmenté mais les carillons ne peuvent être mis hors fonction.

Le son des carillons avertisseurs est dirigé vers le haut-parleur de la porte avant gauche. Lorsque le SEO WX7 (précâblage des haut-parleurs avant) est posé, le son est dirigé vers le haut-parleur arrière gauche.

Consulter les rubriques « Commandes de climatisation » et « Systèmes audio » de votre guide du propriétaire pour régler le volume des carillons ou communiquer avec votre concessionnaire pour obtenir de l'aide.

Suppression de la radio

Les véhicules de patrouille Impala sont munis de bougies et de fils de bougie conçus pour réduire le brouillage de radio pouvant nuire à l'équipement de communication, notamment les fréquences de fonctionnement situées dans la plage de 38 MHz à 58 MHz.

Sièges

Les véhicules de police Impala SEO 9C1 sont équipés de sièges avant réalisés dans un mousse haute densité avec panneaux de sécurité dans les dossiers de siège ainsi qu'une assise et un dossier de siège arrière de mousse haute densité.

Tapis de coffre

Un tapis en vinyle pour utilisation intensive recouvre le plancher du coffre des véhicules pourvus d'une roue de secours pleine grandeur ou compacte.

15-12 Équipement facultatif spécial (EFS)

Options EFS offertes


Options EFS offertes - groupe véhicule de patrouille et groupe services spéciaux

Remarque: GM n'est pas responsable des changements effectués sur le véhicule. Toutes les modifications électriques et de carrosserie doivent être effectuées par des techniciens expérimentés.

- Le fonctionnement de tout le câblage modifié ou ajouté doit être confirmé.
- L'ensemble du câblage doit être protégé correctement par les fusibles et ne pas causer de surcharge aux connecteurs et composants.
- Ne pas acheminer le câblage dans les zones du véhicule où les températures peuvent

- s'élever ni là où les fils risquent d'être coupés, pincés ou frottés.
- Tout le câblage ajouté doit être d'un calibre égal ou supérieur à celui du fil auquel il est fixé pour une protection correcte du fusible.
- Tous les trous percés dans la carrosserie doivent être scellés correctement et protégés contre la corrosion.
 S'assurer que les faisceaux de câbles, la tuyauterie et les autres composants n'ont pas été déplacés ou endommagés pendant la pose par le client des équipements et du câblage.
- N'acheminer ni câblage ni équipement là où ils pourraient interférer avec les sacs gonflables latéraux du pavillon.


Plafonnier auxiliaire - équipement facultatif spécial (EFS) 6C7

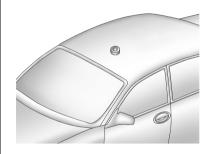

Le plafonnier auxiliaire est situé sur la garniture de toit entre les sièges conducteur et passager avant. Le bouton de ce plafonnier se trouve du côté arrière de la lampe. Le plafonnier dispose de son propre câblage. Pour allumer la lampe, appuyer sur le bouton. Pour l'éteindre, appuyer à nouveau sur le bouton.

15-13

Fonction de coupure de plafonnier auxiliaire - équipement facultatif spécial (EFS) 7Y6

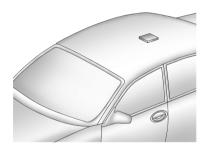

Cette caractéristique des véhicules de patrouille Impala désactive le plafonnier lorsqu'une portière est ouverte. On peut commander le plafonnier et l'éclairage d'accueil uniquement avec le bouton de l'éclairage extérieur situé sur le tableau de bord.

Poignées de portière arrière inopérantes - équipement facultatif spécial (EFS) 6B2

Cette caractéristique rend les poignées de portières arrière inutilisables. Lorsqu'elle est activée, les poignées intérieures de portières arrière sont déconnectées, et les portières arrière ne peuvent alors s'ouvrir que de l'extérieur.

Serrures de portières arrière inopérantes - équipement facultatif spécial (EFS) 6N6

Cette caractéristique rend les serrures de portières arrière inutilisables. Lorsqu'elle est activée, les serrures de portières arrière sont déconnectées, et il est alors uniquement possible de verrouiller ou déverrouiller les portières arrière avec le commutateur de verrouillage de la portière du conducteur.

15-14 Équipement facultatif spécial (EFS)

Système de feux d'urgence extérieurs clignotants - équipement facultatif spécial (EFS) 6J7

L'EFS 6J7 renferme un module de clignotement pour feux de route, un module de clignotement pour feux arrière et un fil de commande pour un interrupteur fourni par le client pour activer ou désactiver le module. Le fil de commande de clignotement est enroulé dans l'espace pour les pieds, côté passager, sous le tableau de bord. Ce fils de commande peut être combiné aux fils de câblage intérieurs pour l'EFS 6J3 lorsque cette option est commandée avec l'EFS 6J7.


Le module de clignotement des phares est logé à l'extrémité intérieure des phares, côté passager. Le module de clignotement des phares est activé par le courant appliqué (12 V) à un fil vert foncé/rouge enroulé dans l'espace pour les pieds, côté passager. Lorsqu'ils sont activés, les feux de route, côtés conducteur et passager, et le témoin des feux de route du tableau de bord clignoteront alternativement à une vitesse de 2,4 clignotements par seconde.

Durant le jour, les feux de circulation de jour (DRL) sont automatiquement désactivés chaque fois que le module de clignotement des phares est activé. Durant la nuit, les feux de croisement sont automatiquement activés pendant que les feux de croisement clignotent. L'activation manuelle des feux de route à l'aide du levier des clignotants/multifonction annulera le module de clignotement, et les phares de route fonctionneront de manière continue.

Un fusible étiqueté HDLP MDL protège le circuit du module de clignotement. Ce fusible est logé dans le bloc-fusibles sous le capot, dans le compartiment moteur, côté passager. Se reporter à la rubrique « Fusibles et disjoncteurs », de la section Entretien du véhicule de votre guide du propriétaire Impala, pour en savoir plus.

Quand le module de clignotement des phares est mis en fonction, le module envoie un signal au module confort/commodité (BCM). Le BCM fait clignoter alternativement les feux stop et les feux de recul. En enfonçant la pédale de frein, le clignotement des feux stop est annulé et en plaçant la boîte-pont en marche arrière, le clignotement des feux de recul est annulé.

Lorsqu'il fait sombre à l'extérieur, les feux arrière s'activent automatiquement. Le feu de freinage central surélevé (CHMSL) ne clignotera pas et fonctionnera uniquement lorsque la pédale de freinage est enfoncée.

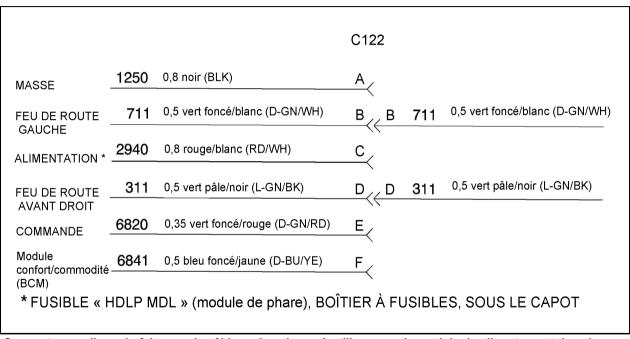

Connecteur en ligne du faisceau de câblage des phares à utiliser avec le module de clignotement des phares, option 6J7

15-16 Équipement facultatif spécial (EFS)

Le connecteur se trouve au dos de la poutrelle de pare-chocs, côté passager.

Tapis de plancher d'utilisation intensive - équipement facultatif spécial (EFS) 6A3

Les véhicules de patrouille Impala sont équipés de tapis et de revêtement de plancher. Le revêtement à utilisation intensive optionnel peut remplacer la moquette et les tapis de plancher.

Ouverture de coffre commandée par l'allumage - équipement facultatif spécial (EFS) A98

Les véhicules de patrouille Impala sont dotés d'un télédéverrouillage de coffre qui fonctionne lorsque le commutateur d'allumage du véhicule est en position LOCK/OFF (verrouillage/arrêt). Toutefois, cette fonction peut être modifiée pour fonctionner uniquement lorsque le commutateur d'allumage est en position ON/RUN (marche). Pour activer cette fonction, communiquer avec votre concessionnaire pour obtenir de l'aide.

Feux de panneau arrière - équipement facultatif spécial (EFS) 6J6



Deux lampes rouges simple face de 10 cm (4 po) sont placés derrière le dossier de siège arrière pour pouvoir être vus à travers la lunette arrière.

Les lampes fonctionnent à titre de feux auxiliaires de direction, stop et de détresse. Le fil vers chaque lampe est prolongé vers une boucle avec fils jaune (côté gauche) et vert (côté droit) bobinés dans l'espace pour les pieds du côté passager. Ces boucles permettent la pose par le client d'un commutateur en ligne dans chaque circuit de lampe permettant de désactiver les lampes auxiliaires.

Vitres de portières arrière inactives - EFS 6N5


Cette caractéristique rend les commutateurs de lève-vitres des portières arrière inutilisables. Lorsqu'elle est activée, les commutateurs de lève-vitres de portières arrière sont déconnectés, et il est alors uniquement possible d'actionner les vitres de portières arrière avec le commutateur de lève-vitre de la portière du conducteur.

Lampe à faisceau étroit - équipement facultatif spécial (EFS) 7X6

Cette option comprend un projecteur à faisceau étroit halogène monté sur un pied du côté conducteur. Le projecteur a un fusible situé dans le boîtier à fusibles du compartiment moteur côté passager.

15-18 Équipement facultatif spécial (EFS)

Dispositions de câblage pour des feux de calandre, clignotants et haut-parleurs-sirène équipement facultatif spécial (EFS) 6J3

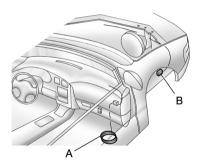

Clignotant alternatif

 A. Bouts arrondis pour les feux de calandre fournies par le client et pour la sirène/haut-parleur fournis par le client. B. Fils de commande provenant du connecteur en ligne dans le faisceau des feux avant pour les lampes de calandre et le haut-parleur fournis par le client

La disposition de câblage EFS 6J3 comprend un faisceau de câbles de 1,5 m (5 pi) enroulé sous le tableau de bord du côté passager. Les circuits de câblage sont acheminés du dessous du tableau de bord jusqu'à une bobine de 30 cm (1 pi) fixée derrière la calandre. Il y a quatre fils de 1,0 mm² (calibre 16) pour brancher les feux de calandre (gris [GRY], brun clair [TAN) et le haut-parleur de sirène (bleu pâle [LT BU], vert pâle [LT GN]).

La disposition de câblage EFS 6J3 comprend aussi un fil de commande de 0,8 mm² (calibre 18) pour le système de clignotement d'urgence des feux extérieurs EFS 6J7.

Quand l'option EFS 6J7 est posé sans l'option EFS 6J3, seul le fil de commande vert foncé/rouge est fourni pour la connexion à la commutation 12 V fournie par le client pour activer ou désactiver le système de clignotement d'urgence.

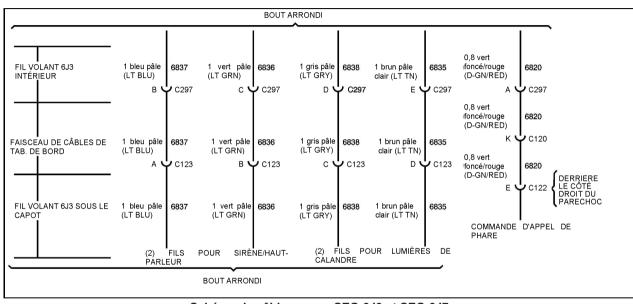


Schéma de câblage pour SEO 6J3 et SEO 6J7

15-20 Équipement facultatif spécial (EFS)


Dispositions pour lampe à faisceau étroit - équipement facultatif spécial (EFS) 7X8

Cette option comprend une disposition pour la pose d'un projecteur à faisceau étroit monté sur un pied du côté conducteur. La disposition inclut un trou percé dans le pied A pour la pose de la tige du projecteur, du support et du connecteur électrique. Le câblage du projecteur est alimenté par un fusible situé dans le boîtier à fusible du compartiment moteur côté passager.

Dispositions pour lampe à faisceau étroit - équipement facultatif spécial (EFS) 7X9

Cette option comprend des dispositions pour la pose de projecteurs à faisceau étroit montés sur un pied du côté conducteur et du côté passager. La disposition inclut un trou percé dans le pied A pour la pose de la tige du projecteur, du support et du connecteur électrique. Le câblage du projecteur est alimenté par des fusibles situés dans le boîtier à fusible du compartiment moteur côté passager.

Lampes à faisceau étroit - équipement facultatif spécial (EFS) 7X7

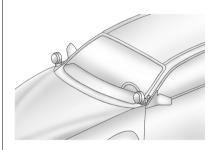


L'option EFS 7X7 inclut des projecteurs à faisceau étroit du côté conducteur et du côté passager.

Les fusibles de lampe de lecture se trouvent dans le boîtier à fusibles du compartiment moteur côté passager. Consulter « Fusibles et disjoncteurs », dans la section Entretien du véhicule de votre guide du propriétaire Impala, pour plus d'information.


En ce qui concerne les méthodes de remplacement d'ampoule de lampe de lecture, consulter la section concernée du manuel de réparation.

Feux d'urgence de coffre - équipement facultatif spécial (EFS) T53

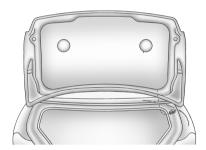

Deux lampes simple face de 10 cm (4 po) sont fixées à l'intérieur du couvercle du coffre. Les lampes fonctionnent quand le couvercle du coffre est ouvert. Elles sont câblées pour clignoter alternativement à travers un clignotant placé dans le coin avant droit de l'ouverture du coffre.

Dispositions de câblage pour circuit de klaxon/ sirène - équipement facultatif spécial (EFS) 6J4

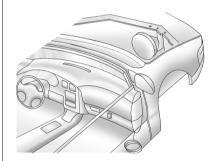

Cette prédisposition permet la connexion par le client d'un commutateur afin de sélectionner le fonctionnement de l'avertisseur sonore ou de la sirène quand le rembourrage de l'avertisseur est pressé.

15-22 Équipement facultatif spécial (EFS)

Un fil de 0,35 mm² (calibre 22) est branché à un connecteur en ligne dans le circuit d'avertisseur sonore du faisceau de câbles du tableau de bord, sous le tableau de bord. L'extrémité de cette rallonge de faisceau de câbles est une boucle de 1,5 m (5 pi) de fil bobiné sous le tableau de bord.


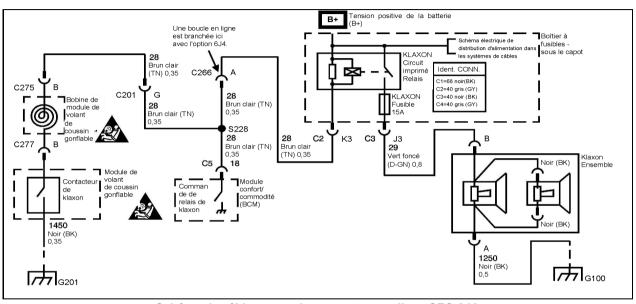


Schéma de câblage pour le connecteur en ligne SEO 6J4

15-24 Équipement facultatif spécial (EFS)

Dispositions de câblage pour accessoires fixés au pavillon - équipement facultatif spécial (EFS) 6F5

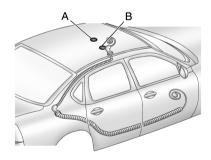

- A. Emplacement de l'orifice 6B7
- B. Emplacement de l'orifice 6J5

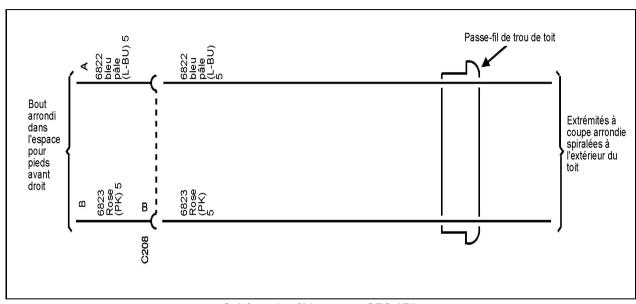


Schéma de câblage pour SEO 6F5


15-26 Équipement facultatif spécial (EFS)

L'option 6F5 consiste en un faisceau de câbles universel pour équipement monté sur le toit. Le faisceau est acheminé à partir d'une bobine de fil de 1,5 m (5 pi) dans l'emplacement pour les pieds du côté passager vers un connecteur placé du côté passager du coffre.

Quand l'EFS 6B7 (trou central) est commandé, deux fils à code de couleur de 5,0 mm² (calibre 10) s'étendent sur 60 cm (24 po) à travers un passe-câble placé à environ 74 cm (30 po) derrière le sommet du pare-brise au centre du toit.

Quand l'EFS 6J5 (trou du côté passager) est commandé, deux fils à code de couleur de 5,0 mm² (calibre 10) s'étendent sur 60 cm (24 po) à travers un passe-câble placé à environ 74 cm (30 po) derrière le sommet du pare-brise et à 15 cm (6 po) à l'intérieur du joint de toit longitudinal du côté passager.

Dispositions de câblage pour haut-parleurs avant - équipement facultatif spécial (EFS) WX7

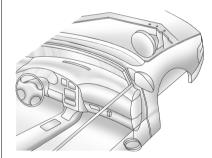

Environ 165 cm (65 po) de fil de haut-parleur auxiliaire est acheminé depuis le connecteur de radio du tableau de bord et bobiné sous le centre du tableau de bord.

Le fil permet la connexion des haut-parleurs de portière avant à l'équipement de communication posé par le client.

Les sorties de radio des haut-parleurs avant sont envoyées aux haut-parleurs arrière pour maintenir le carillon requis de rappel de porte ouverte/clé dans le contact.

Raccords électriques

- Déconnecter le câble négatif (-) de la batterie au niveau de la batterie.
- 2. Déposer le ruban du fil enroulé sous le tableau de bord pour le dérouler.
- En utilisant les connecteurs électriques prévus, connecter les fils pour la sortie audio avant gauche du dispositif de communication posé par le client. Le fil positif avant gauche est beige et le fil négatif avant gauche est gris.

4. En utilisant les connecteurs électriques corrects, brancher les fils pour la sortie audio avant droite du dispositif de communication posé par le client. Le fil positif avant droit est vert clair et le fil négatif avant droit est vert foncé. L'impédance électrique de chaque haut-parleur posé est de 10 ohms.

Remarque: Une surcharge du système électrique du véhicule peut endommager les accessoires du véhicule. Ne pas surcharger le système du véhicule en ayant des accessoires non nécessaires activés en même temps.

- Le contact doit être coupé et le véhicule doit être quitté avant de fixer le câble à la batterie. Connecter le câble négatif (-) de la batterie à la batterie et serrer le boulon à 15 Nm (11 lb pi).
- 6. Régler l'heure et les présélections de radio selon les besoins. Consulter « Systèmes audio », dans la section infoloisirs de votre guide du propriétaire pour plus d'information.

15-28 Équipement facultatif spécial (EFS)

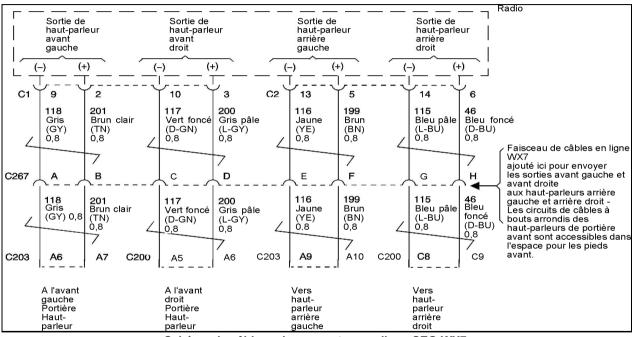


Schéma de câblage du connecteur en ligne SEO WX7

Dispositions de câblage pour câble coaxial arrière - équipement facultatif spécial (EFS) 6C8



Environ 240 cm (95 po) de fil d'antenne radio coaxial RG58 est acheminé depuis le panneau du toit, juste derrière le plafonnier central et est bobiné dans le coffre pour atteindre chaque coin. Le fil permet la connexion d'un équipement de communication posé par le client.

15-30	Équipement facultatif spécial (EFS)

INDEX i-1

Α	C	D
Accessoires monté sur le toit, dispositions de câblages - EFS 6F5	Capacités et spécifications 11-2 Ceintures de sécurité Questions et réponses au sujet des sacs gonflables et des véhicules spéciaux de la police 2-1 Circuit Dispositions de câblage pour klaxon/ sirène - EFS 6J4 15-21 Clés Système de code aléatoire de clé simple 1-1 Commandes d'éclairage extérieur 5-1 Conduite Limites de charge du véhicule 8-1	Déverrouillage du coffre Commandé par l'allumage - EFS A98 15-16 Dispositions de câblage d'alimentation de batterie de 12 V 15-5 Dispositions de câblage de clignotant - EFS 6J3 15-18 Dispositions de câblage de haut-parleur/ sirène - EFS 6J3 15-18 Dispositions de câblage pour accessoires fixés au pavillon - équipement facultatif spécial (EFS) 6F5
		1

i-2 INDEX

Dispositions de câblage
pour câble coaxial
arrière - EFS 6C815-29
Dispositions de câblage
pour circuit de klaxon/
sirène - équipement
facultatif spécial
(EFS) 6J415-21
Dispositions de câblage
pour feux de calandre,
clignotants et
3
haut-parleurs/
sirène - EFS 6J315-18
Dispositions de câblage
pour haut-parleurs
avant - équipement
facultatif spécial
(EFS) WX715-26
Dispositions pour
lampe à faisceau
étroit - équipement
facultatif spécial
(EFS) 7X815-20
(Li 3) 17013-20

E
Éclairage
Avertissement de
couvercle de
coffre - EFS T53 15-21
Commandes extérieures 5-1
Dispositions de câblage
de calandre de
véhicule - EFS 6J3 15-18
Panneau
arrière - équipement
facultatif spécial
(EFS) 6J6 15-16
Système de
clignotement d'urgence
extérieur - équipement
facultatif spécial
(EFS) 6J7 15-14

Équipement facultatif spécial (EFS) Dispositions pour lampe à faisceau
étroit - équipement
facultatif spécial
(EFS) 7X8
Dispositions pour
lampe à faisceau
étroit - équipement
facultatif spécial
(EFS) 7X9 15-20
Fonction de coupure
de plafonnier
auxiliaire - équipement
facultatif spécial
(EFS) 7Y6 15-13
` '

INDEX i-3

Equipement facultatif spécial (EFS) (suite) Ouverture de coffre commandée par l'allumage - équipement facultatif spécial (EFS) A98	F Feux d'urgence de coffre - équipement facultatif spécial (EFS) T53
5.5.5., 4	(EFS) 7Y6

G

Dispositions de câblage,

avant - EFS WX7 15-26 Hauteur d'assiette 11-1

i-4 INDEX

I	0	Р
Introductionii	Options de série EFS	Plafonnier auxiliaire
	Ensemble de conversion	EFS - 6C7
L	en véhicule de police et	Pneus
Lampe	ensemble de service	delayedRoue de secours
Plafonnier auxiliaire,	spécial15-2	pleine grandeur9-2
EFS - 6C7 15-12	Options équipement	Système de surveillance de
2.0 00	facultatif services	la pression9-1
M	spéciaux (EFSS)	Poignées de
===	offertes - groupe véhicule	portière arrière
Moteur	de patrouille15-12	inopérantes - EFS 6B215-13
Système de	Ouverture de coffre	Projecteur à faisceau étroit
refroidissement d'huile et	commandée par	EFS 7X615-17
servodirection15-3	l'allumage - équipement	Projecteurs à faisceau étroit
	facultatif spécial	EFS 7X7, option offerte 15-20
	(EFS) A9815-16	Propriétaires canadiens ii

INDEX i-5

Q
Questions et réponses au
sujet des sacs gonflables et
des véhicules spéciaux de
la police 2-1
R
Radios
Refroidissement
Système à grand
rendement15-11
Remorquage
Remorque8-2
Revêtement de plancher
Utilisation
intensive - EFS 6A3 15-16
Roue de secours pleine
grandeur 9-2
ŭ

3
Sacs gonflables
Schémas de déploiement 2-6
Sacs gonflables, questions et
réponses au sujet des sacs
gonflables et des véhicules
spéciaux de la police 2-1
Serrures de
portières arrière
inopérantes - équipement
facultatif spécial
(EFS) 6N615-13
Sièges 15-11
Spécifications et capacités 11-2
Supplément
Utilisationiii
Système
Refroidissement à grand
rendement15-11

Système de feux d'urgence extérieurs clignotants - équipement	
facultatif spécial (EFS) 6J7	15-14
Système de ralenti	0
Rapide	
Système de	0
refroidissement à grand	45.4
rendement	
d'huile pour moteur/	
direction assistée Système de surveillance,	15-3
Pression des pneus	9-

i-6 INDEX

Т
Tableau de bord 4-2
Tapis de coffre
Tapis de plancher
d'utilisation
intensive - équipement
facultatif spécial
(EFS) 6A3
Tapis, coffre
Traction de remorque 0-2
U
Utilisation de ce supplément iii
V
Véhicule
Limites de charge 8-1
Propriétaires canadiens ii
Vitres de portières arrière
inactives - EFS 6N5 15-17